


〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 (東芝万世橋ビル)


各部のなまえ

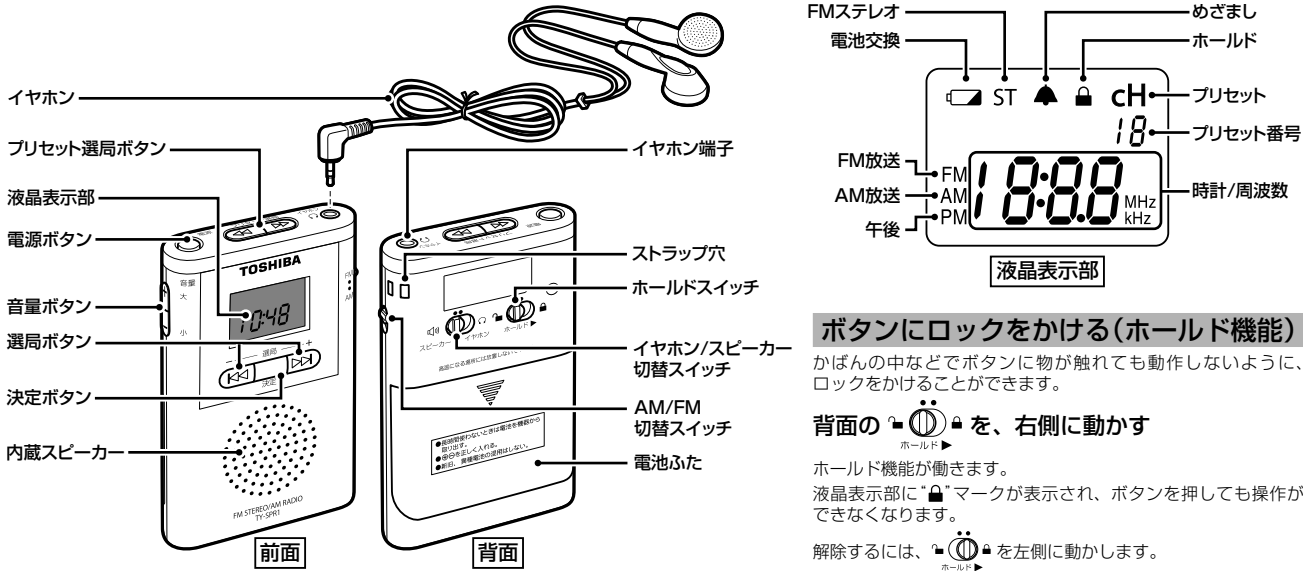

電池の入れかた


1 電池ふたをはずす

①の方向へふたを押しながら、②の方向へずらしてはずします。

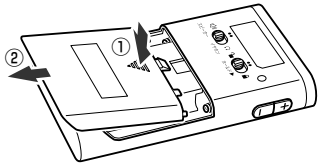


2 電池を入れる

- ・単4形アルカリ乾電池を2本使用します。
- ・電池の⊕、⊖を確かめて正しく入れてください。

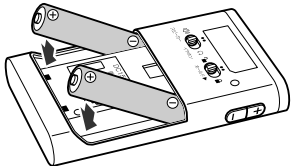

3 電池ふたを閉める

ふたは必ず閉めてください。

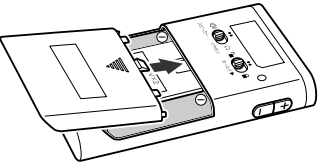

お知らせ

- ・低温時は乾電池の性能が低下し、常温時よりも電池寿命が短くなります。

■電池の交換時期は……

電池の交換時期になると、液晶表示部に「」マークが表示されます。新しい乾電池に2本とも交換してください。

そのまま使い続けると、音が小さくなったり、ひすんだりします。

お願い

- ・電池を交換するときは、25秒以内に交換してください。電池を取りはずしてから25秒以上経過すると、現在時刻やプリセットした局が消えてしまいます。そのときは、もう一度設定し直してください。

ラジオを聴く


よりよい受信をするために

FM放送

- イヤホンのコードがFMアンテナとして働きます。イヤホン端子にイヤホンを接続し、できるだけ長く伸ばして聴いてください。
- スピーカーで聴くときでもイヤホン端子にイヤホンを接続し、できるだけ長く伸ばして聴いてください。

AM放送

AMアンテナが内蔵されています。最もよく聞こえる方向に本体を向けて聴いてください。

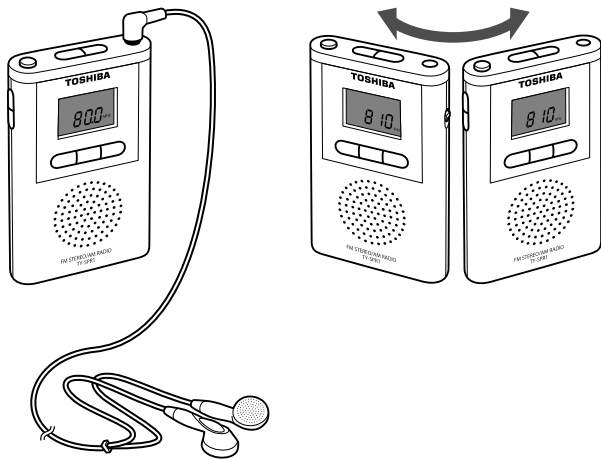

お願い

- ・乗り物やビルの中では電波が弱くなります。窓際で聴いてください。

FMステレオ放送の受信について

- ステレオ放送を受信すると、液晶表示部に「ST」が表示されます。受信状態が悪化すると自動的にノイズの少ないモノラルに切り替わり、「ST」表示は消えます。
- AMステレオ放送には対応していません。

めざまし時刻になると

ブザーが鳴り、「」マークが点滅します。

ブザーは10分間鳴り続きます。ラジオを聴いているときは、この間ラジオは中断されます。

めざましを止めるには

めざましが鳴っているときに を押すと、めざましは止まります。

お知らせ

- ・電源切のときに を押すとめざまし時刻が約5秒間表示されます。

めざましを解除する

めざましが設定されているときに、 を3秒以上長押しする

液晶表示部のめざましマークが消え、めざましが解除されます。

ボタンにロックがかかっている場合、ロックをはずして操作してください。

通常受信

1 イヤホンで聴くとき、イヤホン端子にイヤホンプラグを接続し、イヤホンを耳に付ける

スピーカーでFMを聴くときも、イヤホンのコードがFMアンテナとして働くので、必ずイヤホンプラグを接続してください。

2 を押す

電源が入ります

3 の「イヤホン」にする

イヤホンから音が聞こえます。

スピーカーで聴くときは、「スピーカー」にします。スピーカーから音が出ます。

4 でバンドを選ぶ

5 を押して、希望の放送局を受信する

一度押すごとに、FMは0.05MHz、AMは9kHzずつ変化します。長押し(約3秒)すると自動選局となり、受信状態のよい放送局を自動的にサーチし、自動的に記憶します。自動選局中に を押すと止まります。

電波が弱く自動的にサーチしない場合、 を短押ししながら希望の放送局に合わせてください。

あらかじめ受信周波数を記憶(プリセット)しておくと、 で選局できます。

6 を押して、音量を調節する

: 音が大きくなる

: 音が小さくなる

電源を切るときは を押す

電源が切れます。

放送局(受信周波数)を記憶させる(プリセットする)

- FM10局、AM10局までをそれぞれプリセットできます。
- 各設定操作は5秒以内に行ってください。なにも操作をせずに5秒が経過すると設定がリセットされます。その場合は、もう一度最初から設定操作を行ってください。

1 を押す

電源が入ります

2 でバンドを選ぶ

3 を押して、希望の放送局を受信する

4 を3秒以上長押しする

プリセット番号「1」が点滅します。

5 を押して、プリセット番号を選ぶ

6 を押す

プリセット番号が点灯に変わり、選局した放送局が記憶(プリセット)されます。2番目以降を記憶(プリセット)するには3~6を繰り返します。

プリセット選局受信

- を押すと、あらかじめ記憶(プリセット)した放送局を受信することができます。

- ラジオを受信中に を押すと、最後にプリセット選局受信した局の下または上の局を受信します。

愛着点検	長年ご使用の機器の点検をぜひ！		
	このような症状はありませんか。	●煙が出る ●変なにおいがする ●その他の異常や故障がある	故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。